


Viktig

- * Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak forekommet av feil bruk eller andre grunner
- * Vi er ikke ansvarlige for skader fra bruk av produktet
- * Lagre viktige opptak til PCen umiddelbart

Navn på delene

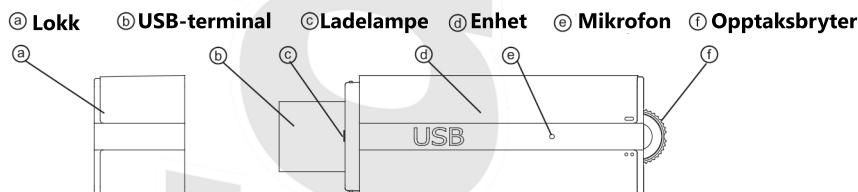

Lading

- * Dette produktet har et oppladbart batteri.
- * Lad det opp før bruk.
- * Når du tar av a) lokket og kobler til b) USB-terminalen til USB-porten i PCen, vil c) ladelampen slås på, og ladingen startes.
- * Når den er ferdigladet vil c) ladelampen blinke.

Gjenstående batteri-lampe

- * Når opptak startes, eller når laderen blir fjernet, vil lampen indikere hvor mye batteri som gjenstår på en av tre måter for 5 sekunder basert på hvor mye strøm gjenstår.


Lamp indication	Turned off	Blinking	Turned on
Battery remains	0~30%	30~70%	70~100%

Tilkobling til PC (Windows XP/Vista/7/8/10)

- * Når denne enheten er koblet til USB-porten i PCen etter opptak er avsluttet, vil den bli gjenkjent som en utmatbar disk.
- * For avspilling av filene, bruk vanlig medieavspiller.
- * VIKTIG: Når du tar ut produktet fra PCen, vær sikker å mate den ut skikkelig. Hvis du fjerner den uten å gjøre dette, kan det oppstå feil på produktet.

Oppsett av tid


- * Etter du kobler til produktet til PCen, åpne programmet «Time Setup» som er lagret på produktet. Etterpå, trykk på «Start» i vinduet, og koble produktet fra PCen.
- * Når lampen blinker fort og blir slått av etter c) ladelampen indikerer hvor mye batteri som gjenstår, er tidsoppsettet ferdig.
- * OBS: Dato og tid er hentet fra PCen automatisk
- * OBS: Når batteriet går tomt, må du gjennomføre oppsettet igjen.
- * OBS: Det anbefales å lagre programmet på PCen i tilfelle opptakeren blir formatert eller programmet blir slettet.

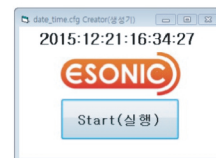

Opptak

- * Når du vrir ① opptaksbryteren mot ㉠ vil kontinuerlig opptak starte etter rundt 5 sekunder.
- * Når du vrir ① opptaksbryteren mot ㉡ vil stemmeaktivert opptak starte etter rundt 5 sekunder. Hvis det ikke er lyd for 1 minutt, vil produktet lagre lydfilen og gå i hvilemodus inntil den merker lyd igjen, hvor den da vil starte å ta opp lyd igjen. (Maks opptak i hvilemodus: cirka 25 dager)
- * Når du vrir ① opptaksbryteren til midten vil opptaket stoppe og filen blir lagret. Filen blir lagret i mappen «VOICE» som en mp3-fil.
- * Opptak over lengre tid: Når du kobler produktet til strøm, enten i kontakt eller i PC, vil du kunne ta opp lyd helt til minnet er fullt.

Kontinuerlig opptak

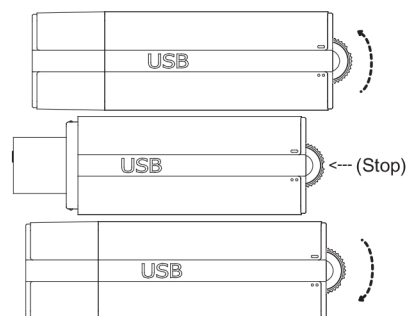


Stemmeaktivert

Formatering

- * Når du formaterer produktet, vil alt som er lagret på det bli slettet.
- * OBS: Produktet støtter kun FAT32. Bytter du filstruktur kan produktet slutte å fungere.
- * OBS: Når data er slettet, kan det ikke bli gjenopptatt.

Specifications

Memory	8GB	16GB	32GB
Recording time	about 288 hrs	about 576 hrs	about 1152 hrs
Hours of battery use	about 24 hrs		
Super Voice Operated System(SVOS)	Recording standby time : about 25 days Voice detection level : about 60dB(A)		
Max number of recording files	999 files		
Dimension, Weight	68(W) x 21(H) x 11(D), 14.7g		
Battery type	3.7V, Li-Polymer 180mA		
Usage environment	Temperature:0~ 40°C, Humidity:20~80%		
Accessory	User's manual		

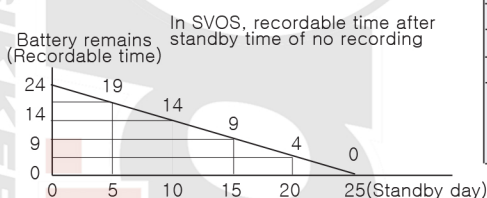

Warranty Card

Product name	USB Memory & Voice Recorder	
Model no.		
Purchasing date		
Purchasing place		
Tel.		
Etc.		
Warranty period	One year from purchasing date	
Customer	Name	
	Address	
	Tel.	

- Paid service**
- Defect caused by careless use.
 - Defect caused by user's internal modification.
 - Defect caused by natural disasters like fire, salt damage, flood, earthquake, etc.
 - Defect out of warranty period.