



Brukermanual

Lyddopptaker i bilnøkkel


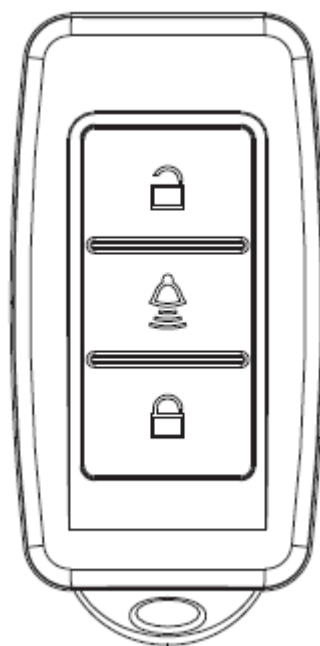


Navn og deler

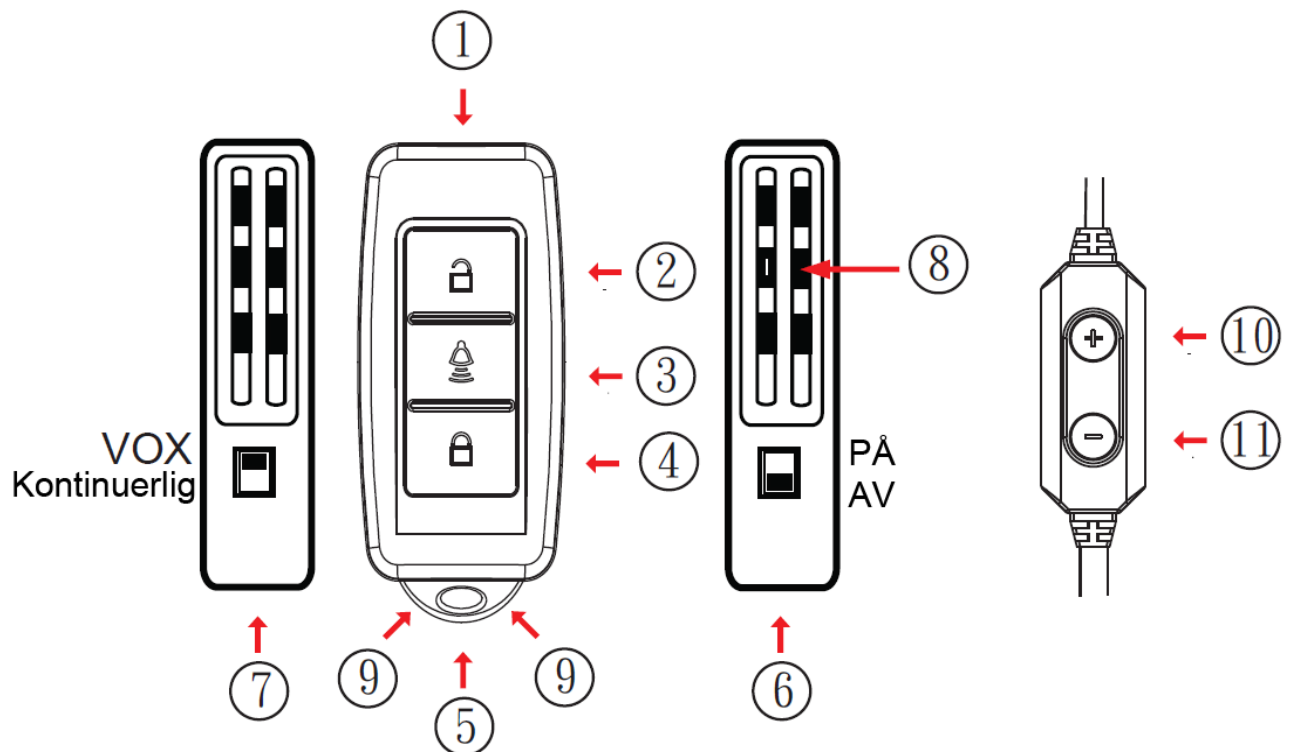


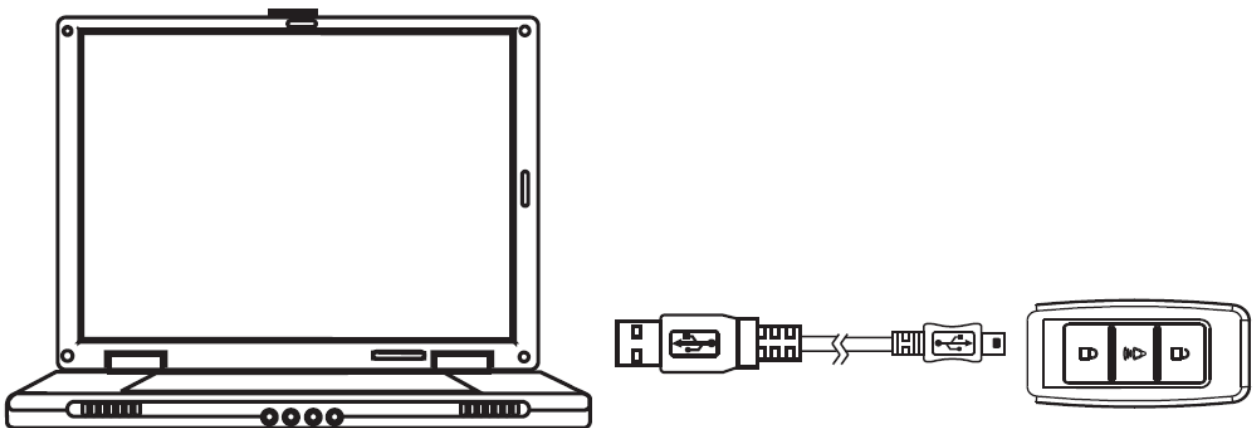
- 1. Mikrofon
- 2. På/Av-knapp
- 3. Opptak/Stopp/Slett-knapp
- 4. Spill av/Stopp-knapp
- 5. Tildekkingsdel
- 6. Vibrasjonskontroll
- 7. Stemmeaktiveringsbryter
- 8. Tilbakestillingsknapp
- 9. Statusindikator
- 10. Volum opp/Forige lydklipp
- 11. Volum ned/Neste lydklipp

Innhold i pakken

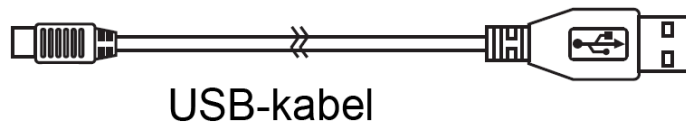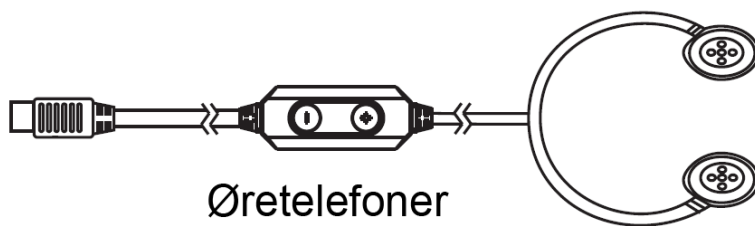




Batterioplading







1. Skru av opptakeren ved å holde inne knappen 
2. Bruk medfølgende USB-kabel for å koble til datamaskinen
3. Et indikatorlys vil lyse grønt på undersiden av enheten
4. Grønt indikatorlys vil skrues av når enheten er fulladet



Enheten i bruk

1. Skru på opptakeren ved å holde inne knappen 
2. Modus stilles fra venstre side.
 - A. Sett bryteren øverst for å aktivere stemmeaktivering.
 - B. Sett bryteren nederst for kontinuerlig opptak.
3. Vibrasjonsinnstillinger settes fra høyre side.
 - A. Sett bryteren øverst for å skru på vibrasjonsmodus.
 - B. Sett bryteren nederst for å skru vibrasjon av.
4. Trykk  for å starte opptak.
 - A. Stemmeaktivering: Når lyd i nærheten av opptakeren blir oppdaget vil opptakeren starte lydopptak. Dersom lyden er borte i 3 sekunder vil opptakeren gå tilbake i standby-modus.
 - B. Kontinuerlig opptak: Når opptaksknappen blir trykket inn vil opptakeren gjøre opptak kontinuerlig inntil knappen  blir trykket på.

Avspilling av opptak

1. Gå inn i avspillingsmodus ved å trykke på knappen 
2. Finne frem de medfølgende øretelefone for å høre på lydopptak:
 - A. Trykk kvikt på knappen  for å spille av siste lydklipp.
 - B. Trykk kvikt på knappen  for å spille av neste lydklipp.
 - C. Hold nede knappen  for å øke lydvolument.
 - D. Hold nede knappen  for å senke lydvolument.
3. Trykk på knappen  for å slette det aktive lydklippet.

Lysindikator



1. Ingen lys:
 - Opptakeren er av.



Blått

2. Venstre ingen lys, Høyre blått:
 - Opptakeren er i standby-modus.
 - Blått lys indikerer batterinivå.



Rødt

Blått


3. Venstre rødt, Høyre blått:
 - Opptakeren gjør opptak.
 - Rødt lys indikerer fullt lagringsminne.



Grønt

4. Venstre grønt, Høyre av:
 - Opptakeren lades.
 - Grønt lys av indikerer fulladet batteri.

Overføre opptak til datamaskin

1. Bruk medfølgende USB-kabel for å koble til datamaskin.
2. Skru på opptakeren ved å trykke på knappen 
3. Trykk på den flyttbare disken og åpne mappen "Record".
4. Opptaksfilene er lagret i mappen som inneholder ordet "REC". Kopier og lim inn lydklippene til ønsket lokasjon på din datamaskin.