SpySho.no Siden 1991

Digital Voice Recorder & Cellphone Portable Charger

Certification No.:
MSIP-REM-ESO-MQ-L500

Advarsel før bruk

Vennligst les brukermanualen før bruk og bruk produktet sikkert og skikkelig.

⚠Advarsel – Ikke la produktet være alene i temperaturer høyere enn 40 grader, som for eksempel en bil, ellers kan det være fare for eksplosjon eller brann.

* Bildene i brukermanualen kan være forskjellige fra den reelle varen og innhold kan endres uten varsel
* For å bruke produktet med andre produkter, sjekk kompatibiliteten med dem.
* Vi er ikke ansvarlige for tap av opptak forekommet av feil bruk eller andre ting.
* Vi er ikke ansvarlige for skader fra bruk av produktet.
* Nedbryting, ombygging, slag eller bruk under lav temperatur, høy temperatur og/eller fuktige steder kan være grunn til sammenbrudd.

Navn på delene

ⓐ Ladeterminal for eksterne enheter
ⓑ Ladeterminal for enheten
ⓒ Batteriknapp
ⓓ Gjenstående batteri-lampe
ⓔ Opptaks-LED
ⓕ Mikrofon
ⓖ Opptaksbryter

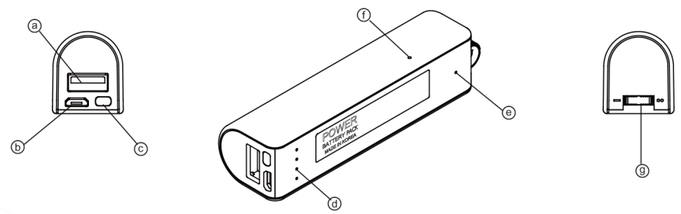

Komposisjon

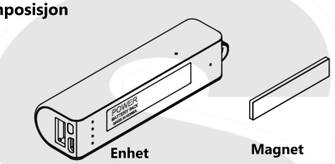

Enhet

Magnet

USB-kabel

Brukermanual

Bruk av magnet

Du kan installere produktet enkelt ved bruk av magnet

* Fest magneten i sporet på produktet og sett produktet nær en stålpult, stålelektroniske apparater, osv. og produktet er festet.
* Når du løsner produktet kan magneten sitte igjen. Løsne magneten og behold

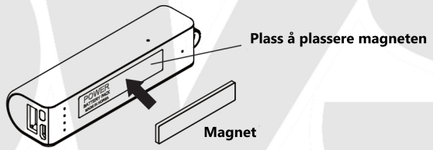

Plass å plassere magneten

Magnet

Lade enheten

Etter du har koblet USB-kabelen til enhetens ladeterminal (ⓑ), lad den ved å koble den til en stikkontakt eller en PCs USB-port.

* Lading av produktet kan være sakte om du kobler den til en PC med lav tilførselsstrøm.
* Under lading kan produktet og laderen bli varm. Dette er et normalt fenomen og vil ikke påvirke produktets livslengde eller kvalitet.
* Under lading, som på bildet under, vil de blinkende LED-lysene slutte å blinke avhengig av batteriprosenten. Når ladingen er over vil alle lysene lyse.

<Batteristatus under lading>

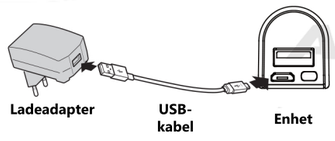

Ladeadapter

USB-kabel

Enhet

Battery type	Li-ion
Battery capacity	3,000mAh(3.7V)
Power input	DC 5V, 1A
Power output	DC 5V, 2A(Max)
Body charging time	AC/DC adaptor - about 3 hours, PC - about 5 hours

* Ladetidbetingelse:
  - AC/DC-adapter er data målt ved bruk av 5V/2A-produktet.
  - PC er data målt ved å koble til en USB-kabel til USB-porten til PCen.

Sjekking av gjenstående strøm

Du kan sjekke gjenstående strøm ved å trykke på batteriknappen (ⓒ)

* Gjenstående strøm blir vist i 20 sekunder.
* Hvis gjenstående strøm er『✳ ●』, lad batteriet.

<Gjenstående strøm>



○ Lys av
✳ Blinker
● Lys på

Lading av ekstern enhet fra enheten

Etter du har koblet til USB-kabelen til ladeterminal for den eksterne enheten, koble til den andre enden til ladeporten til enheten du vil lade. Trykk på batteriknappen (ⓒ), og ladingen vil starte.

* Når den er ferdig å lade vil strømmen kuttes automatisk.
* Produktet er brukt som et reservebatteri og batteriene til noen enheter kan ikke bli ladet helt opp.
* Under opptak kan den ikke lade andre enheter.

* Under lading av telefoner brukes mye strøm. Lad enhetens batteri før opptak.

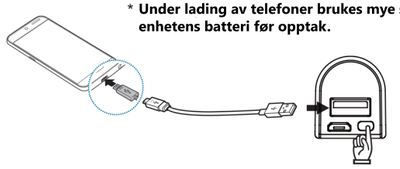

SpySho.no Siden 1991

Digital Voice Recorder & Cellphone Portable Charger

MADE IN KOREA

Tilkobling til PC

Etter tilkoblingen av USB-kabelen til USB-terminalen (ⓑ) til enheten, koble til den andre enden av kabelen til USB-porten til PCen.

* For å bruke den i PCen, behold opptaksbryteren (ⓖ) i stopposisjonen.
* Du kan bruke funksjoner som «kopier», «slett», «spill av» og «formater» på PCen på samme måte som en vanlig USB-lagringsenhet.
* Når den er koblet til, vil en ny enhet vises blant PCens lagringsenheter. Filene kommer til å ligge under mappen «VOICE».

Stopp



USB-kabel

Enhet

* Når du tar ut produktet fra PCen, vær sikker å mate den ut skikkelig. Hvis du fjerner den uten å gjøre dette, kan det oppstå feil på produktet.

Dato- og tidsoppsett

* Etter tilkobling av USB-kabelen til USB-terminalen (ⓑ) til enheten, koble til den andre enden til USB-porten til PCen.
* Inni lagringsenheten som blir opprettet ligger det en fil som heter «Time Setup». Dobbeltklikk på den og trykk på «Start» for å synkronisere tiden.

* Etter filen «date_time.cfg» er opprettet, koble enheten fra PCen. Opptakslyset (ⓔ) vil blinke fort og tidsoppsettet er ferdig.

** OBS: Dato og tid er hentet fra PCen automatisk
** OBS: Når batteriet går tomt, må du gjennomføre oppsettet igjen.
** OBS: Det anbefales å lagre programmet på PCen i tilfelle opptakeren blir formatert eller programmet blir slettet.

Opptak

Når opptak starter vil opptakslyset (ⓔ) slås på i 5 sekunder, og blir ikke slått på i tilfelle lite minne og overflod av 9.999 filnumre.

* Når du slår på opptaksbryteren (ⓖ) i retning『 ▬ 』, vil *kontinuerlig opptak* starte etter rundt 5 sekunder.
* Når du slår på opptaksbryteren (ⓖ) i retning『 •• 』, vil *stemmeaktivert opptak* starte etter rundt 5 sekunder. Hvis det ikke er lyd for 1 minutt, vil produktet lagre lydfilen og gå i hvilemodus inntil den merker lyd igjen, hvor den da vil starte å ta opp lyd igjen.
* Når du vrir opptaksbryteren (ⓖ) til midten vil opptaket stoppe og lagres. Filene blir lagret i mappen «VOICE» som mp3-filer.

* **Opptak med ekstern strøm:**

Når du kobler til enheten til en PC eller en stikkontakt under opptak, kan du ta opp lyd i lang tid. Under opptak med ekstern strøm vil opptakslyset (ⓔ) blinke i intervall av 5 sekunder og du kan ta opp til minnet er fullt.

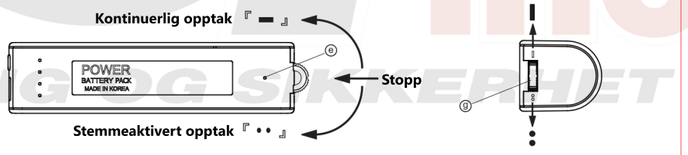

Formatering

* Når du formaterer produktet, vil alt som er lagret på det bli slettet.

** OBS: Produktet støtter kun FAT32. Bytter du filstruktur kan produktet slutte å fungere.
** OBS: Når data er slettet, kan det ikke bli gjenopptatt.

Specification

USB Memory	8GB	16GB	32GB
Recording time	about 288 hrs	about 576 hrs	about 1152 hrs
Days of battery use	about 14 days(2weeks) in continuous recording about 150 days in SVOS standby recording [sound detection level : about 60dB(A)]		
No of recording file	9,999 files		
Dimension,Weight	93(W) x 27(H) x 23(D) mm, 75g		
Power	Li-ion, 3.7V, 3,000mAh		
Operating environment	temperature:0~ 40℃, humidity:20~80%		
Accessories	USB cable, magnet, user's manual		

In SVOS, recordable day after standby time of no recording

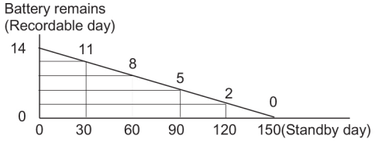

Warranty Card

Product Name		Voice Recorder & Portable Charger
Model No.		
Purchasing Date		
Purchasing Place		
Tel		
Others		
Warranty Period		1 year from purchasing date
Customer	Name	
	Address	
	Tel.	

Paid service
- Defect caused by careless use.
- Defect caused by user's internal modification.
- Defect caused by natural disasters like fire, salt damage, flood, earthquake, etc.
- Defect out of warranty period.

SVOS.no ALT INNEN OVERVÅKING OG SIKKERHET