



SNABBGUIDE

ZODIAC
Proline+

■ INNAN DU ANVÄNDER RADION**■ Laddning av batteri**

Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se.

- **Snabb bordsladdare (Art. nr 47206)**

Laddaren har ett främre laddfack för radio med batteri, samt ett bakre laddfack för ett extra batteri. Laddning av urladdat batteri sker på ca 2 timmar.

- **6-facks laddare (Art. nr 47253)**



Laddare med 6 st laddkoppar med bakre laddfack för extra batteri så du kan ladda 6 radio samt 6 st extra batterier samtidigt.

- **Aktiv hållare för montering i fordon. (Art. nr 47233)**

Ansluts till 12/24 Volt och kan ladda batteriet samtidigt som radion är påslagen. Laddtid ca 2 timmar.

■ Montera batteri



1. Sätt batteriets tappar i spåren på radion.
2. Tryck in batteriets överdel tills ett klick hörs.

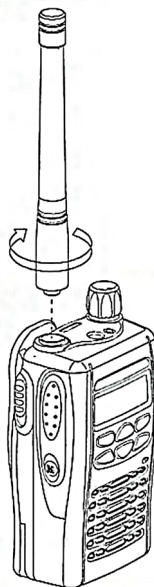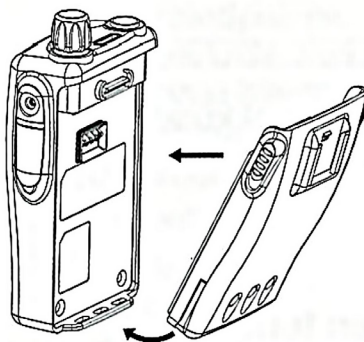**■ Montering av antenn**

1. Sätt antennens gängade del i antennkontakten.
2. Skruva antennen medurs.

■ BESKRIVNING AV RADION

Zodiac Proline Plus levereras med en enkel, användarvänlig programmering, se detaljerna nedan. Radion är dock fullt programmerbar och kan skräddarsys exakt för ert behov. Kontakta er lokala återförsäljare för mer information.

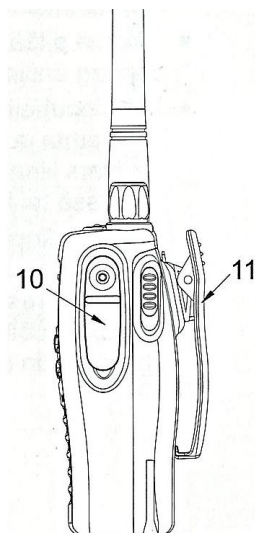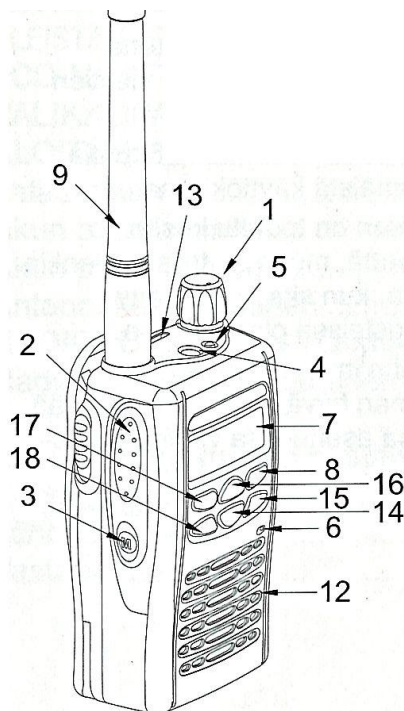

1. Av / På / Volymratt

Vrid ratten medurs för att starta radion.
Vrid ratten moturs för att stänga av.

2. Sändarknapp (PTT)

Tryck och håll inne knappen för att sända, släpp den för att lyssna.

3. Programmerbar av återförsäljare

4. Knapplås

Låser knapparna. Håll in knappen i ca 3 sekunder för att låsa / låsa upp.

5. LED-indikator

Visar sändning / mottagning

6. Mikrofon

7. Display (LCD)

8. Programmerbar av återförsäljare

9. Antenn

10. Kontakt för tillbehör

För inkoppling av Bluetoothadapter, headset, extern högtalare/mikrofon och andra tillbehör. Använd skyddet för uttaget när tillbehör ej används.

11. Bältesclips

12. Högtalare

13. Fäste för bältesclips

14. Ned-knapp.

Bläddrar neråt i kanallistan

15. Programmerbar av återförsäljare

16. Upp-knapp.

Bläddrar uppåt i kanallistan.

17. Programmerbar av återförsäljare

18. Programmerbar av återförsäljare

■GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER**■Starta /stänga av radion**

1. För att starta radion, vrid Av / På-knappen medurs.
2. För att stänga av radion, vrid Av / På-knappen moturs tills du hör ett klick.

■Volymkontroll

Vrid Av/På-knappen för att öka / minska volymen.

■Välj kanal

Radion kan programmeras med upp till 255 kanaler. Zodiac Proline Plus levereras med en standardprogrammering med licensfria kanaler enligt nedanstående kanalplan. Radion är dock fullt programmerbar och kan programmeras efter eget önskemål. Kontakta er lokala återförsäljare för mer information. Välj önskad kanal genom att trycka [UPP] eller [NED]. Varje tryckning ökar eller minskar kanalnumret med ett nummer. Om du håller ned knappen, ökar eller minskar kanalnumret fortlöpande.

■Kanalplan**Proline Plus 80 W**

Kanal	Frekvens
1	69,6125
2	69,6375
3	69,6625
4	69,6875
5	69,7125
RIKS 1*	85,9375
RIKS 2*	85,9625

Pilotton i läge AV

Proline Plus 100 W

Kanal	Frekvens
1	155,425
2	155,475
3	155,500
4	155,525
5	156,000
6	155,400
7	155,450

Pilotton i läge AV

Proline Plus 400 W

Kanal	Frekvens	Pilotton
1	444,600	67,0
2	444,650	67,0
3	444,800	67,0
4	444,825	67,0
5	444,850	67,0
6	444,975	67,0

*Tillstånd krävs från Åkeriföreningen

■Sändning

Se till att den valda kanalen är ledig innan du startar sändningen.

Innan du sänder, kontrollera att LED-indikatorn inte lyser eller blinkar grönt, då pågår samtal. Man kan också hålla inne MON-tangenten för att lyssna på kanalen.

1. Tryck och håll in sändarknappen [PTT].
Prata med normalt röstläge 3-5 cm från mikrofonen. Lampan (5) lyser rött vid sändning.
2. När du talat färdigt, släpp [PTT] för att lyssna. Radion återgår till mottagning.

■Passningsläge


Välj önskad kanal. Lampan (5) lyser grönt vid mottagning. Om lampan blinkar grönt betyder det att den som sänder ej har samma pilotton inställd som du. Prova att byta pilotton på din radio.

■ BESKRIVNING AV BLUETOOTHADAPTERN (Tillbehör)

I tillbehörssortimentet till Proline Plus ingår från och med 2010 års modell en Bluetooth-adapter, vilket gör det möjligt att trådlöst överföra ljudet från radion till örat med hjälp av ett Bluetooth headset eller Bluetooth hörselskydd. Adaptern monteras i radions tillbehörsuttag och behöver inte laddas separat eftersom den får sin strömförsörjning via radion. Se rekommenderade Bluetooth-tillbehör som passar till adaptern på www.zodiac.se

■ Knappar och indikatorer

1. Knapp för ihopkoppling med Bluetooth-headset

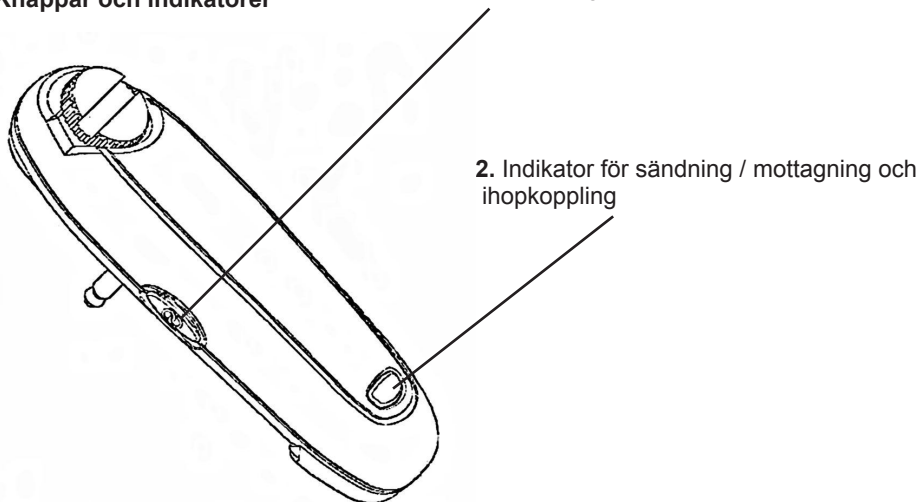

2. Indikator för sändning / mottagning och ihopkoppling

■ Användning av Bluetoothadapter

1. Anslut Bluetoothadaptern till tillbehörsuttaget i din Proline Plus radio.
2. Starta radion. Indikatorn (2) på Bluetoothadaptern blinkar med ett rött sken ca varannan sekund.
3. Ställ ditt Bluetooth headset i ihopkopplingsläge enligt dess bruksanvisning.
4. Tryck och håll in ihopkopplingsknappen (1) på Bluetooth-adaptern i ca 6 sekunder tills indikatorn blinkar omväxlande röd och blått.
5. När ihopkopplingen lyckats återgår indikatorn till att blinka rött med 2 sekunders intervall.
6. Vid sändning lyser indikatorm med ett fast blått sken.
7. Vid mottagning lyser indikatorm med ett fast rött sken.
8. Ljudvolymen kan regleras med volymkontrollen på radion och med hjälp av volymkontrollen på ditt headset.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Generellt	
Max antal kanaler:	255
Frekvensområde:	66-88 MHz 136-174 MHz 405-470 MHz
Kanalavstånd:	12,5 kHz / 25 kHz
Batterityp:	Litium-jon
Batterikapacitet:	1800 mAh
Driftstid (5:5:90):	ca 16 timmar
Passningstid:	ca 45 timmar
Temperaturområde:	-30°C - +60°C
Frekvensstabilitet:	+/- 2.5ppm
Storlek (bxhxd):	56x100x34 mm
Vikt m/ batteri:	285g
Pilottoner:	39 st
Mottagare	
Känslighet 12 dB Sinad:	0,20 uV
Grannkanaldämpning:	70dB (25 kHz)
Intermodulation:	65 dB
Spurious och spegeldämpning:	70 dB
Audio effekt @ 5% dist.	700 mW @ 16Ohm
Sändare	
Uteffekt:	5 W / 2.5 W / 1 W
Modulation:	FM 16K0F3
Spurious (conducted):	70 dB
Signal / Brusför.:	45 dB (25 kHz)
LF distorsion@ 1 kHz:	<5 %

■ AVFALLSHANTERING

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är skadliga för människor, djur och natur om de inte hanteras korrekt. Utrustning som är märkt med WEE-symbolen (visas nedanför) skall inte slängas bland hushållssoporna utan skall lämnas till kommunens återvinningsstation eller miljöstation. Förbrukade batterier skall lämnas in för återvinning hos kommunens återvinningsstation.

(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment)



■ GARANTI

Zodiac Sveriges garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under en period om 36 månader efter inköpsdatum. För förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som t ex. batteri, antenn och andra tillbehör gäller 12 månaders garanti. Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering.

Vid näringsköp gäller särskilda regler.

Om fel uppkommer under normal användning och funktion ska produkten returneras till den återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till godkänd serviceverkstad. Dessa hittar du på www.zodiac.se. Eventuell frakt betalas av köparen. Apparaten skall alltid packas omsorgsfullt eller i originalemballaget vid försändelsen. Skador som orsakats av felaktigt handhavande, onormalt slitage, överspänning, fuktskada, eller annan åverkan samt reparation av obehörig person omfattas inte under några omständigheter av garantin och blir reparerad mot betalning efter godkännande från köparen.

ZODIAC
Pro line 