




Verdens minste lyddopptaker ver 2.0

Verdens minste lyddopptaker ver 2.0

AVANSERTE OVERVÅKINGSSYSTEMER

Brukermanual for Verdens minste lyddopptaker ver 2.0

Verdens minste lyddopptaker ver 2.0

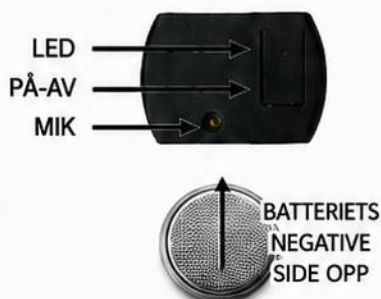

Verdens minste lyddopptaker ver 2.0



BATTERI:

Sett inn et CR2025-batteri (for Verdens minste lyddopptaker ver 2.0-modellen) eller et CR2032-batteri (for Verdens minste lyddopptaker ver 2.0-modellen).

Batteriets negative side må vende OPP, se bildet ovenfor.

Når du trenger å fjerne batteriet for opptakeren, bruk pinnen for batterifjerning som følger med enheten.

Bruk batterier av høy kvalitet for maksimal ytelse; Duracell og GP anbefales.

SLIK KONTROLLERER DU OPPTAKERENS STATUS:

- * Kort trykk på PÅ-AV-knappen: LED blinker RØDT – enheten er avslått
LED blinker GRØNT – enheten er i opptaksmodus

SLIK SLÅR DU PÅ OPPTAKEREN:

- * Hold PÅ-AV-knappen inne i 3 sekunder; LED blinker GRØNT 7 ganger, og enheten tar nå opp

SLIK SLÅR DU AV OPPTAKEREN:

- * Hold PÅ-AV-knappen inne i 3 sekunder; LED blinker RØDT 7 ganger, og enheten er nå avslått

SLIK KOBLER DU TIL PC:

- * Koble opptakeren til PC-en med den medfølgende USB-kabelen, og fortsett med brukermanualen for PC-programvaren

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

	Verdens minste lyddopptaker ver 2.0 OPPTAK / VENTEMODUS (TIMER)	Verdens minste lyddopptaker ver 2.0 OPPTAK / VENTEMODUS (TIMER)
BESTE KVALITET (22kHz, A-LAW)	35/43	51/64
BESTE YTELSE I (16kHz, PCM)	38/320	38/530
BESTE YTELSE II (11kHz, ADPCM)	44/400	66/600
LENGST VARIGHET (8kHz, ADPCM)	55/400	90/600
DVALEMODUS (TIDSPLAN PÅ)	3200	4800
DIMENSJONER	31*22*8 mm	27*23*12 mm
BATTERI	DURACELL CR2025 (160mAh)	DURACELL CR2032 (240mAh)




Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Verdens minste lydopptaker ver 2.0

AVANSERTE OVERVÅKINGSSYSTEMER

Brukermanual for PC-programvare til Verdens minste lydopptaker ver 2.0

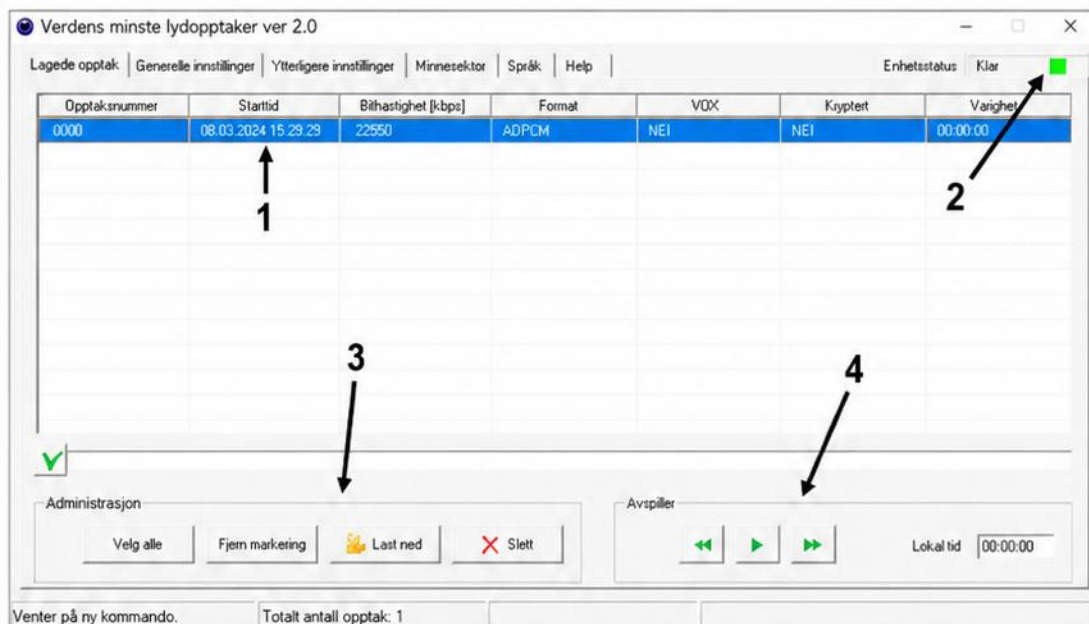

Last ned og installer Verdens minste lydopptaker ver 2.0-programvaren på PC-en din

Koble Verdens minste lydopptaker ver 2.0 til PC-en via USB

Fanen LAGREDE OPPTAK:

1. **Liste over alle opptak** på enheten med detaljer om tid, bithastighet, format, VOX, kryptering og varighet

2. **Enhetens tilkoblingsindikator:** RØD = ingen tilkobling eller enheten gjenkjennes ikke av PC-en

GUL = OPPTATT, enheten er i tilkoblingsmodus eller synkroniserer minnet med PC-en

GRØNN = KLAR, enheten er tilkoblet og synkronisert med PC-en

3. **Administrasjonsmeny:** Enkel markering og nedlasting av opptak til PC-en.

VIKTIG: Last alltid ned opptak til PC-en og spill dem av lokalt hvis du vil ha filer oppdelt når VOX er aktivert!!

4. **Avspillermeny:** Enkel avspilling av valgt fil direkte fra opptakeren (uten VOX-opptdeling – se advarselen ovenfor)



Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Lagrede opptak Vanlige innstillinger Avanserte innstillinger Minne og lagring Språk Hjelp

Enhet

Produkt-ID-nummer: Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Systemtid: 08.03.2024 12:22:46

Batterispennning: 3.23

Programvare

Bithastighet: ☒ 5511 Hz ☐ 8000 Hz ☐ 11025 Hz ☐ 16000 Hz ☐ 22550 Hz

Komprimering: ☒ PCM ☐ A-law ☐ ADPCM

Kontroller: ☒ Aktiver VOX-indikasjon ☐ VOX Enable ☐ Sirkulært opptak

VOX-følsomhet: Terskel: -20 dB

Opptak stiller kalender

Opptaksmodus: ☒ Kalender er slått AV ☐ Kalender er slått PÅ

Startopptak: 01.01.1970

Stoppopptak: 01.01.1970

Sett alle

Nullstill alle

Enhetstatus: Klar

Venter på kommando. Totalt antall opptak: 1

Fanen VANLIGE INNSTILLINGER:

Produkt-ID-nummer: Endre dette hvis du har mer enn én opptaker

Bithastighet, komprimering: Velg innstillinger etter behov ved å se på tabellen nedenfor:

	Verdens minste lydopptaker ver 2.0 OPPTAK / VENTEMODUS (TIMER)	Verdens minste lydopptaker ver 2.0 OPPTAK / VENTEMODUS (TIMER)
BESTE KVALITET (22kHz, A-LAW)	35/43	51/64
BESTE YTELSE I (16kHz, PCM)	38/320	38/530
BESTE YTELSE II (11kHz, ADPCM)	44/400	66/600
LENGST VARIGHET (8kHz, ADPCM)	55/400	90/600
DVALEMODUS (TIDSPPLAN PÅ)	3200	4800
DIMENSJONER	31*22*8 mm	27*23*12 mm
BATTERI	DURACELL CR2025 (160mAh)	DURACELL CR2032 (240mAh)

Anbefalte innstillinger er **BESTE YTELSE I** for **Verdens minste lydopptaker ver 2.0** eller **BESTE YTELSE II** for Verdens minste lydopptaker ver 2.0, men du kan velge andre innstillinger etter behov for kvalitet og opptaksvarighet

Kontroller:

Enable VOX indication – kryss av hvis du vil at den GRØNNE LED-lampen skal lyse når enheten tar opp, og at ingen LED skal lyse i ventemodus

VOX Enable – kryss av hvis du vil at opptak skal starte når lyd registreres

Circular recording – kryss av hvis du vil at enheten skal overskrive gamle opptak når minnet er fullt

VOX-følsomhetsterskel:

Bruk skyveknappen til å velge ønsket følsomhet for VOX-aktivering; jo mer negativ terskel, desto svakere lyd kreves for at enheten skal starte opptak

Terskel -20: aktiveres ved lyd på 0,5 m

Terskel -28: aktiveres ved lyd på 2 m

Terskel -30: aktiveres ved lyd på 5 m

Terskel -33: aktiveres ved lyd på 10 m

Opptak etter kalender:

Slå kalenderopptak PÅ hvis du vil ha opptak mellom to datoer på et bestemt tidspunkt hver dag. Bare i den valgte perioden vil enheten starte opptak; ellers vil den være slått av i dyp hvilemodus for maksimal batteritid.



Verdens minste lydopptaker ver 2.0

Verdens minste lydopptaker ver 2.0

AVANSERTE OVERVÅKINGSSYSTEMER

Fanen EKSTRA INNSTILLINGER:

Filoppdeling – varighet på oppdeling: Du kan velge en annen fillengde når enheten tar opp uten VOX. Standard er 30 min.

Kryptering

Når kryptering er aktivert, vil alle opptakene dine være beskyttet med en 2048-bits sikkerhetsnøkkel. Nøkkelen er en liten fil som lagres på PC-en, og uten denne nøkkelen er opptakene ubrukelige for tredjepart.

Krypteringsprosedyre:

Kryss av for Bruk kryptering – opprett ny enhetsnøkkel – tegn med musen en bane på skjermen til høyre – LAGRE den et sted på datamaskinen og husk plasseringen.

Dekrypteringsprosedyre:

Velg krypteringsnøkkel fra PC-en – velg filer for dekryptering

Fanen MINNESEKTORER:

Her kan du se hvor mye av minnet som er brukt, og formatere hele minnet på én gang med FORMAT-knappen

Fanen SPRÅK:

Du kan velge språket ditt blant 12 alternativer

Hjelp:

Alle instruksjoner finnes her på ditt språk